
Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports




Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

1. Entfernen Sie Vorder- und Rücksitz. Die Demontage des Rücksitzes erfordert einen 10-mm-Steckschlüssel und Ratsche.

2. Entfernen Sie die Schrauben, die den Beifahrergriff/ Hinterradträger sichern.



3. Entfernen Sie die beiden Inbusschrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung über der hinteren Bremsleuchte befestigt ist.

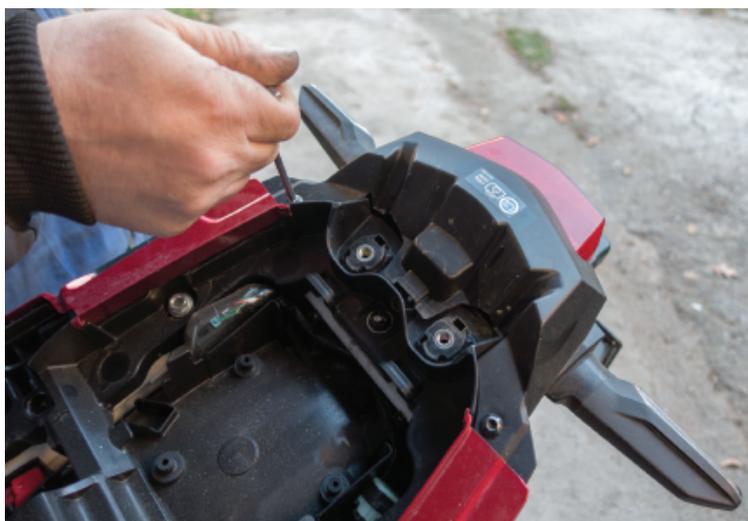

4. Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffabdeckung, ohne die kleinen Klammern abzubrechen.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

5. Entfernen Sie mit einem 8-mm-Schlüssel oder -Steckschlüssel beide Schrauben vom hinteren Bremsleuchtengehäuse, heben Sie das Gehäuse an und bauen Sie es ab.



6. Entfernen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die beiden Inbusschrauben bei den hinteren Blinkleuchten.



7. Entfernen Sie mit einem 12-mm-Steckschlüssel und Ratsche in der Mitte die obere Schraube, um den Kennzeichenhalter abzunehmen.



8. Entfernen Sie beide Schrauben unter dem hinteren Kotflügel mit einem 12-mm-Steckschlüssel und Ratsche.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports


9. Montieren Sie die mitgelieferten Laschen.



10. Entfernen Sie die Fußraste auf der rechten Beifahrerseite. Fügen Sie zwischen der vorderen Lasche und dem Hilfsrahmen den mitgelieferten Abstandshalter ein.



11. Montieren Sie den Gepäckträger.

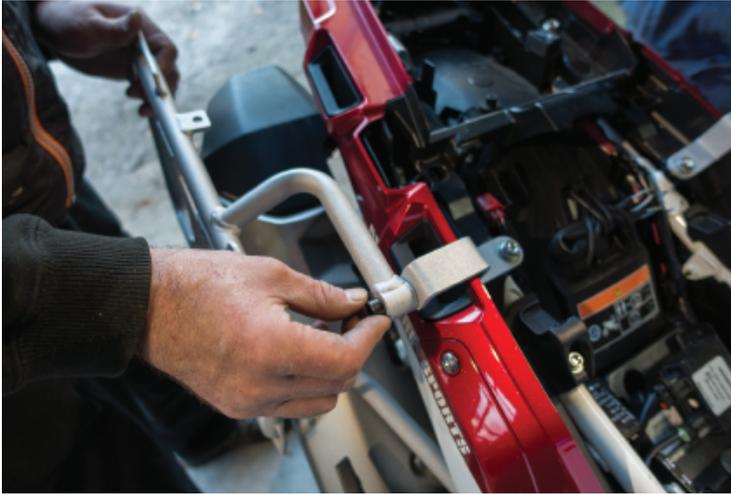

12. Wiederholen Sie Schritt #10 auf der linken Seite.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

13. Wiederholen Sie Schritt #11 auf der linken Seite.




14. Montieren Sie die obere Querstrebe.



15. Ziehen Sie die obere Querstrebe an.




16. Setzen Sie die obere mittlere Schraube, die Sie in Schritt #7 entfernt haben, wieder ein. Ziehen Sie sie fest.

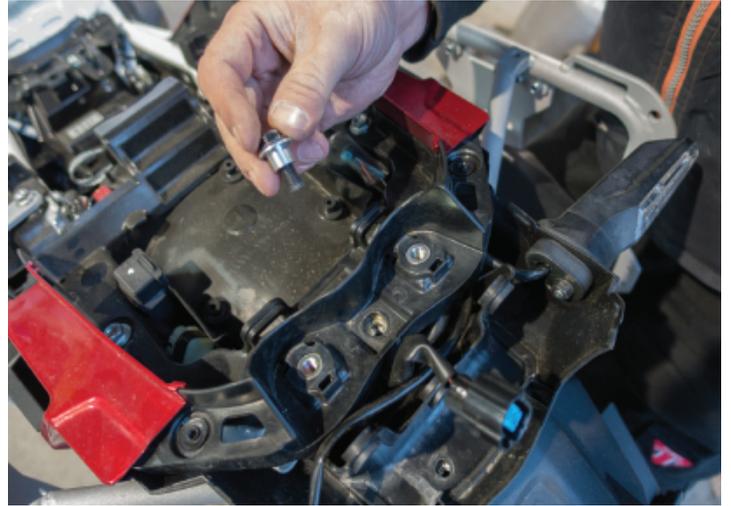

Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

17. Setzen Sie die beiden Inbusschrauben aus Schritt #6 wieder ein und ziehen Sie sie fest.

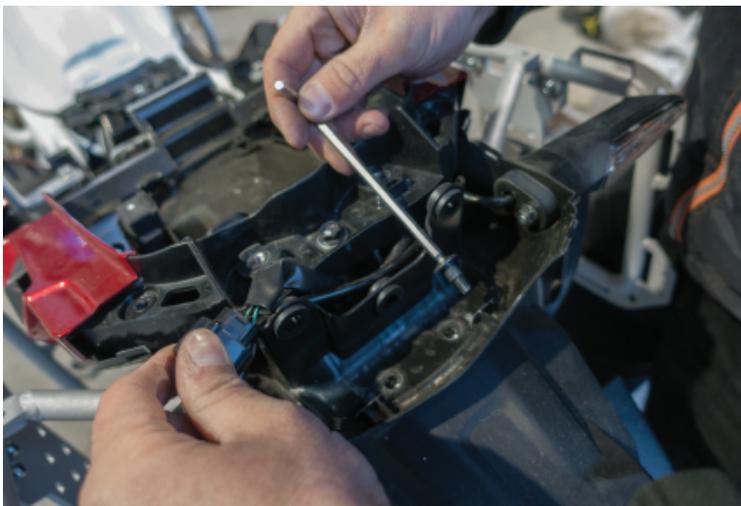

18. Setzen Sie die mitgelieferten 6-x-20-mm-Schrauben ein, fügen Sie die Sicherungsmuttern hinzu, lassen Sie sie aber auf beiden Seiten lose.



19. Nachdem Sie die Befestigungslöcher der hinteren Querstrebe ausgerichtet haben, setzen Sie die 6-x-20-mm-Sechskantschrauben ein und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Kontermuttern.



20. Montieren Sie die hintere Bremsleuchte und die Kunststoffabdeckung wieder.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

21. Montieren Sie den Beifahrerbügel wieder.



22. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern an. Achten Sie darauf, dass Sie nach einer Probefahrt alle Schrauben und Muttern noch einmal überprüfen.