




Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000






Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000

1. Entfernen Sie Vorder- und Rücksitz. Die Demontage des Rücksitzes erfordert einen 10-mm-Steckschlüssel und Ratsche.

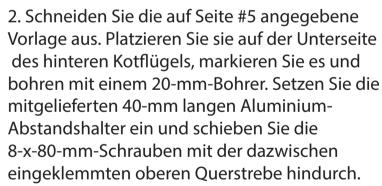




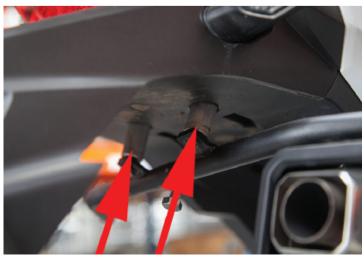

- 3. Setzen Sie die Unterlegscheiben ein und drehen Sie die beiden M8-Sicherungsmuttern auf der Oberseite des Kotflügels auf, wo der Beifahrersitz entfernt wurde. Lassen Sie sie locker.
- 4. Montieren Sie die beiden mitgelieferten Halterungen mit den Schrauben.




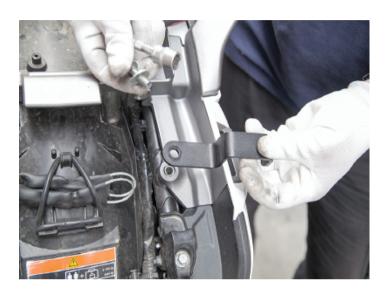

Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000


5. Beide Halterungen sind nun montiert. Lassen Sie sie ziemlich locker. Dies wird den Einbau der Taschen erleichtern. 6. Entfernen Sie die beiden Beifahrerfußrasten.



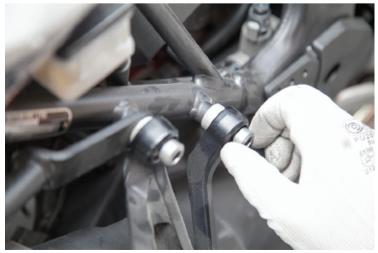

7. Montieren Sie die linke Seitentasche. Sichern Sie das obere Ende mit 6-x-20-mm-Sechskantschrauben, Unterlegscheiben und Kontermuttern. Lassen Sie sie locker.

8. Unter Verwendung einer 8-x-40-mm-Inbusschraube, Unterlegscheibe und Kontermutter, befestigen Sie die linke obere Seite des Gepäckträgers in der vormontierten Halterung. Lassen Sie sie locker.

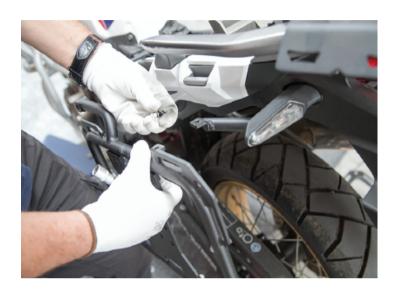



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000

9. Richten Sie die Fußrastenbefestigungsbohrung des Gepäckträgers aus und montieren Sie die linke Fußraste wieder. Achten Sie darauf, die 11-mm- (linke Seite) und die 7-mm- (rechte Seite) Aluminium-Abstandshalter zu verwenden. Setzen Sie die werkseitigen Schrauben wieder ein. Drehen Sie sie ein, aber lassen Sie sie locker.

10. Wiederholen Sie die Schritte #7 und #8 auf der rechten Seite.





11. Wiederholen Sie Schritt #9 auf der rechten Seite.





Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000

12. Montieren Sie die hintere Querstrebe.



13. Nachdem Sie die Befestigungslöcher ausgerichtet haben, setzen Sie die 6-x-20-mm-Sechskantschrauben ein und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Kontermuttern.



Hardware List and Recommended Tools

14. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben und Muttern an. Achten Sie darauf, dass Sie nach einer Probefahrt alle Schrauben und Muttern noch einmal überprüfen.

- 1. 6-mm-Inbusschlüssel
- 2. 13-mm-Schraubenschlüssel
- 3. 10-mm-Schraubenschlüssel
- 4. 13-mm-Steckschlüssel
- 5. Ratsche
- 6. Ratschenverlängerung
- 7. 2 x 40-mm-Aluminium-Abstandshalter
- 8. 2 x 11-mm-Aluminium-Abstandshalter
- 9. 2 x 7-mm-Aluminium-Abstandshalter
- 10. 2 x 8-x-80-mm-Sechskantschrauben + Unterlegscheiben
- 11. 2 x 8-x-40-mm-Inbusschrauben + Unterlegscheiben + Sicherungsmuttern 12. 6 x 6-x-20-mm-Sechskantschrauben + Unterlegscheiben + Sicherungsmuttern
- 13. Bohrer
- 14. 20-mm-Bohrkrone



Bohrschablone

