

Einbauanleitung >> Unterfahrschutzplatte >> Africa Twin 1000

Falls Sie unsere Crash Guards Combo, Ultimate Protection Combo oder Ultimate Protection Combo MAX gekauft haben, beachten Sie bitte, dass der erste zu installierende Gegenstand die Sturzbügel sind, der zweite der Motorschutz, der dritte die Gleitplatte und das letzte Stück die oberen Sturzbügel.

Einige Montageschritte von Sturzbügel und Motorschutz

fallen zusammen.



1.

Einbauanleitung >> Unterfahrschutzplatte >> Africa Twin 1000

- 1. Nachdem Sie die werksverbaute Unterfahrschutzplatte entfernt haben, müssen Sie die Schraube in der Mitte des Halters mit einer 12mm Stecknuss und einer Ratsche entfernen (ggf. muss eine Verlängerung eingesetzt werden).
- 2. Nehmen Sie die mitgelieferte Unterfahrschutz Querstrebe und platzieren Sie diese auf den Halter unterhalb des Motors.





COLUTIBIFACIA (NCOTICIRATEIA

3. Richten Sie die Strebe mit dem Loch in der Mitte des Halters der werksseitig eingebauten Unterfahr-schutzplatte aus. Setzen Sie die Schraube von Hand wieder an und ziehen Sie sie an.



4. Bauen Sie die Unterfahrschutzplatte ein. Als erstes, setzen Sie die beiden M8 Rundkopf Imbuss-Schrauben mit den Unterlegscheiben an und setzen Sie sie mit einem 5mm Imbuss-Schlüssel oder Imbuss-Stecknuss an (Schrauben müssen lose sein).




3.

COLUTIONALISMO COLUTICO COLUTICALISMO COLUTICALISMO COLUTICALISMO COLUTICALISMO COLUTICO COLUTICALISMO COLU

5. Nun können Sie die Unterfahrschutzplatte komplett ausrichten und die M8 Flachkopf Imbuss-Schrauben auf der Unterseite der Platte montieren. Bringen Sie die beiden Schrauben vorerst von Hand an. Anschliessend mit einem 5mm Imbuss-Schlüssel festziehen.



6. Ziehen Sie die Schraube des Halters der Unterfahrschutzplatte mit einer 12mm Stecknuss und einer Ratsche fest. Das vorgeschriebene Drehmoment ab Werk beträgt 44Nm

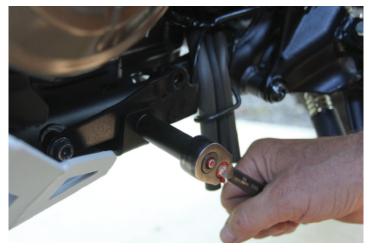

Einbauanleitung >> Unterfahrschutzplatte >> Africa Twin 1000

7. Schliesslich, ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest und prüfen Sie diese nach einer ersten Probefahrt erneut.

Gratulation! Sie haben Ihr Outback Motortek Produkt vollständig eingebaut.



Fall Sie Fragen zum Einbau haben sollten, bitten wir Sie uns unter den folgenden Angaben zu kontaktieren info@outbackmotortek.com oder unter +1 877 931 3636

Wichtiger Hinweis! Outback Motortek empfiehlt seinen Kunden die gekauften Produkte durch einen Fachmann installieren zu lassen. Outback Motortek übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Ansprüche, die sich aus der Verwendung seiner Produkte ergeben oder daraus resultieren. In keinem Fall haftet Outback Motortek für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung seines Produkts oder eines seiner Teile ergeben oder daraus resultieren.

5.

Empfohlene Werkzeuge und mitgeliefertes Material



- 1. Ratsche
- 2. Ratschenverlängerung
- 3.5mm Imbuss-Schlüssel
- 4. 12mm Stecknuss
- 5.5mm Imbuss-Stecknuss
- 6. M8x16mm Flachkopf Imbuss-Schrauben
- 7. M8x20mm Rundkopf Imbuss-Schrauben mit Unterlegscheiben