


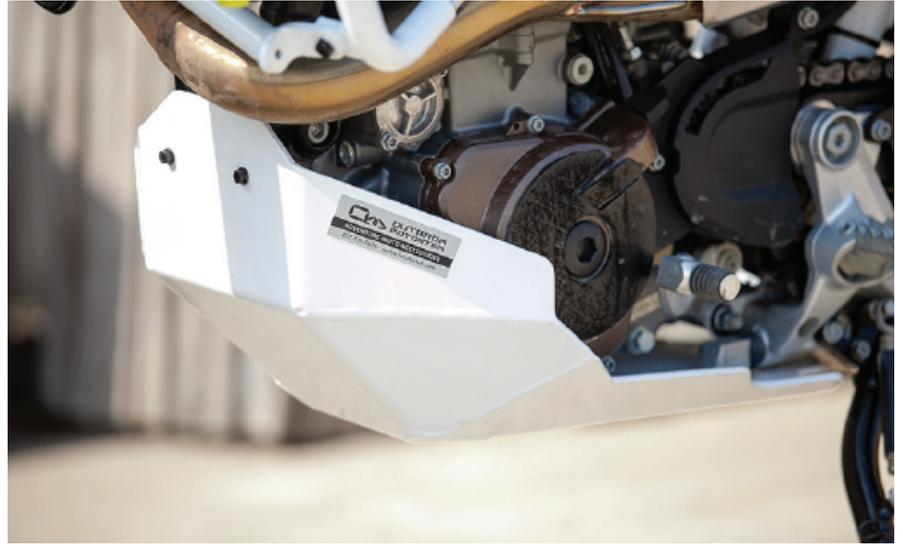

Montageanleitung >> Motorschutz >> Husqvarna 701 Enduro

Auf den beigefügten Seiten finden Sie das Zubehör und empfohlene Werkzeuge.



1.

Montageanleitung >> Motorschutz >> Husqvarna 701 Enduro

1. Montieren Sie die mitgelieferte vordere Halterung.



2. Befestigen Sie sie an den Befestigungspunkten des Rahmens, indem Sie die mitgelieferten Sechskantschrauben an beiden Seiten per Hand anschrauben.



2.

COLTBFAC14 MOTORTEIL

3. Verwenden Sie einen 10 mm Steckschlüssel oder einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben anzuziehen.



4. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung locker genug ist, um die Befestigungslöcher an der Halterung mit dem Motorschutz auszurichten.



3.

COLTBFAC14 MOTORTEIL

5. Nun ist es Zeit, die mitgelieferten hinteren Halterungen zu montieren. Achten Sie darauf, dass die 45 Grad abgeschnittenen Flächen nach innen zeigen.



6. Schrauben Sie die mitgelieferten M6-Inbusschrauben händisch durch den Boden.



4.

Montageanleitung >> Motorschutz >> Husqvarna 701 Enduro

7. Ziehen Sie alle vier Schrauben mit einem 4-mm-Inbusschlüssel oder einem, Steckschlüssel an.



8. Achten Sie darauf, dass die Laschen nach hinten zeigen und die abgeschnittenen Flächen nach innen zeigen.



5.

Montageanleitung >> Motorschutz >> Husqvarna 701 Enduro

9. Setzen Sie die Gummidichtungen auf die runden Enden der Laschen und montieren Sie die Gleitplatte.



10. Drehen Sie die mitgelieferten M6-Sechskant-/Torxschrauben per Hand ein, nachdem Sie die Befestigungslöcher auf dem Motorschutz und der Halterung ausgerichtet haben. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 10-mm-Steck- oder Schrauben- oder Torxschlüssel fest.



6.

11. Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach den Drehmomentspezifikationen an und überprüfen sie nach einer Probefahrt erneut.



Sollten Sie Fragen zur Installation Montage haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@outbackmotortek.com

oder rufen Sie uns gebührenfrei unter 1 877 931 3636 an.

Wichtiger Hinweis! Outback Motortek empfiehlt seinen Kunden, ihre Produkte von einem zertifizierten, erfahrenen Motorradmechaniker installieren zu lassen. Outback Motortek übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit oder als Folge der Verwendung seiner Produkte. In keinem Fall haftet Outback Motortek für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung seines Produkts oder eines seiner Teile ergeben.

7.